


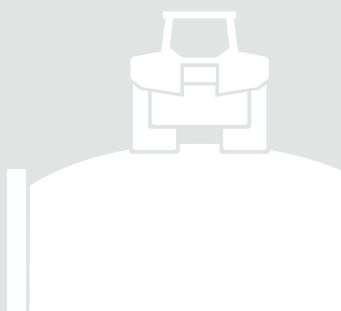

Lze použít na  
všech strojích


## POZOR:

Prosím proveďte podobné zapojení jako je na obrázku. Zapojení se může lišit v závislosti na modelu stroje a výrobci!




## Návod k montáži pick up senzoru vario pro

plochá lišta V2A vrtaná a namontovaná na nepohyblivém rámu

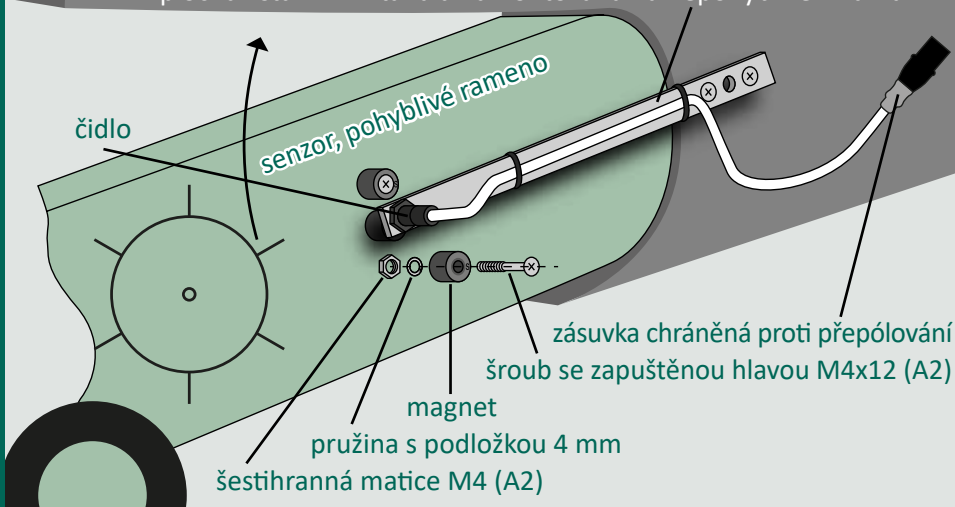

### Přepravní poloha (vypnuto):

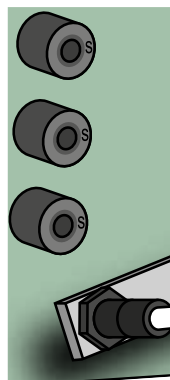


**Senzor – čidlo** připevněte na plochou lištu (zpočátku např. pomocí šroubové svěrky) a připevněte jej k nepohyblivému rámu tak, aby se magnetický spínač nacházel v blízkosti spodního okraje rámu pohyblivého ramene sběrače.

**POZOR:** Provizorní připevnění musí být minimálně 1,5 cm od těžiště ploché lišty!

Poté připevněte naproti pohyblivému ramenu sběrače, cca. 3 - 4 cm nad čidlem spodní **magnet** a další dva nad ním v malé vzdálenosti.

### Pracovní poloha (zapnuto):

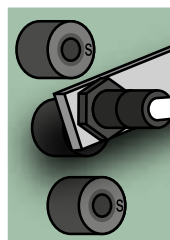

Zkontrolujte, zda je čidlo ve stejné výšce jako magnety. V případě potřeby znovu nastavte.


Pokud je čidlo v pracovní poloze v oblasti magnetů zřetelně v přepravní poloze, (v případě potřeby vyzkoušejte funkci čidla), prosím označte polohy čidla a magnetů.

**Plochou lištu** přišroubujte nebo navařte (svařovat **BEZ** vloženého čidla!).

Připevněte **magnety** pomocí **šroubů se zápuštnou hlavou** které jsou součástí balení. **POZOR: Jižní pól magnetů (S) MUSÍ** být pevně a viditelně přišroubován!

Upravte vzdálenost mezi **čidlem a magnety** – mezi přední částí čidla a magnety by měla být vzdálenost 1 - 2 cm. Mírně utáhněte matice.

**Poznámka:** Pouze pro zátěžové napětí 12 nebo 14 V DC do 6 W, stupeň krytí IP 65

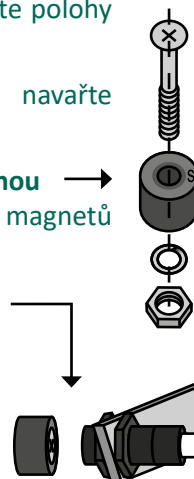

## i Spousta možností

- extra variabilní
- pro všechna zařízení se sběračem
- zajišťuje stopnutí dávkování, když je senzor pick up nahoře