



Jeden do wielu

UWAGA:


Montaż podobny do podanego przykładu – niektóre punkty mogą się różnić w zależności od modelu i producenta!

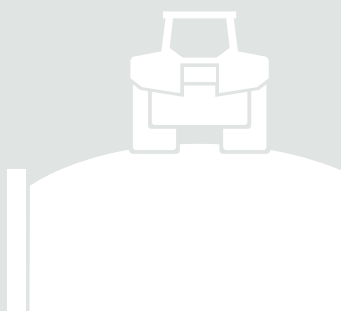

vario pro montaż przełącznika pickup

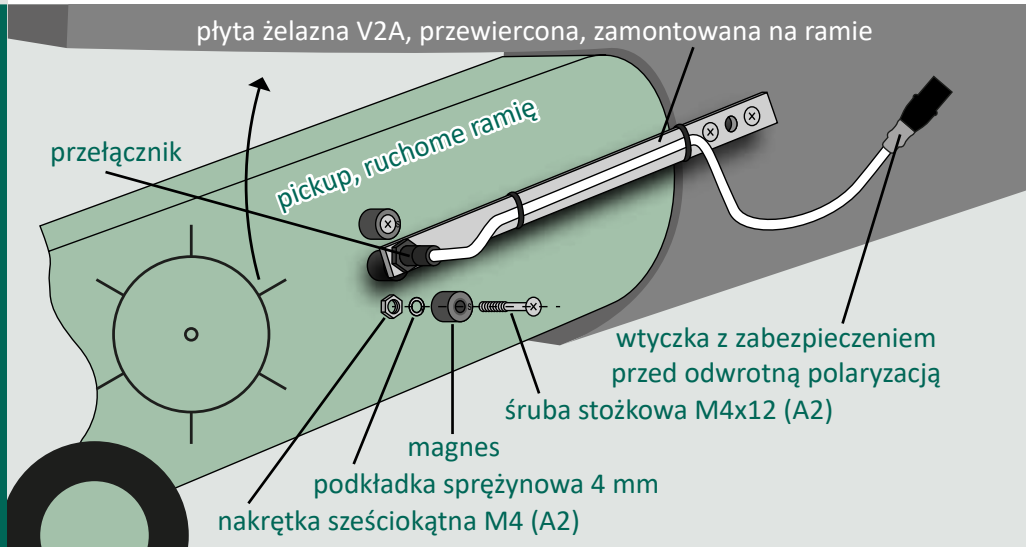

Pozycja transportowa (przełącznik wyłączony):

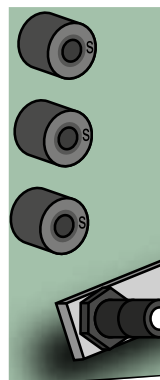

Przełącznik umieścić w prostownicy. Przymocować **prostownicę** (początkowo za pomocą zacisku śrubowego) do ramy stacjonarnej tak, aby włącznik magnetyczny znajdował się w pobliżu dolnej krawędzi ruchomego ramienia Pickup.

UWAGA: Tymczasowe mocowanie musi znajdować się w odległości co najmniej 1,5 cm od środka ciężkości prostownicy!

Teraz przymocować najniższy **magnes** naprzeciwko ruchomego ramienia Pickup, około 3 - 4 cm nad przełącznikiem, a pozostałe dwa nad nim w niewielkiej odległości.

Pozycja robocza (przełącznik włączony):



Sprawdzić, czy przełącznik znajduje się na wysokości magnesów i wyregulować, jeśli to konieczne.


Jeżeli przełącznik znajduje się w obszarze magnesów w pozycji roboczej i wyraźnie poza nim w pozycji transportowej (w razie potrzeby sprawdź działanie przełącznika), zaznaczyć położenie przełącznika i magnesów.

Płaskownik przykręcić lub przyspawać (spawanie **BEZ** włożonego wyłącznika!).

Przymocować **magnesy** za pomocą dołączonych **śrub z łbem stożkowym**. **UWAGA:** Południowy biegun magnesów (S) **MUSI** być widoczny!

Wyregulować ponownie odległość pomiędzy **włącznikiem** a **magnesami** – odległość pomiędzy powierzchnią włącznika a magnesami powinna wynosić 1 - 2 cm. Następnie dokręcić umiarkowanie nakrętki.

Uwagi: Tylko dla napięcia odbiornika 12 lub 14 V DC do 6 W, stopień ochrony IP 65

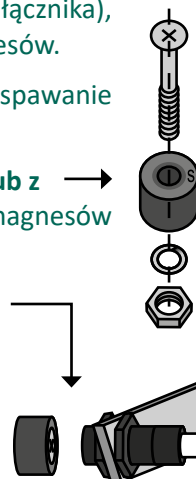

i Dużo możliwości

- wszechstronne zastosowanie
- dla wszystkich urządzeń z pickup
- zapewnia zatrzymanie procesu dozowania jeśli pickup jest u góry